

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, diríjase al recuadro en dicha página con el icono correspondiente para ver la información pertinente.

ⓘ - Advertencia ¡ - Importante

⚡ - Precaución ⚠ - Pista

📄 - Nota

ADVERENCIA: para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este producto a agua o humedad.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA/
ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa, no hay partes útiles adentro. Favor de referirse al manual de servicio para personal calificado



El Símbolo del rayo es para alertarle de la presencia de material aislado de alto voltaje dentro del producto que puede ser un riesgo para usted, puede sufrir una descarga eléctrica. No abra la estructura del producto.



El signo de exclamación es para informarle que debe leer las importantes instrucciones de operación y mantenimiento que se incluyen.



PRECAUCIÓN

Este producto debe recibir energía de un aparato marcado como "Clase 2", y con rango de 6 V cc 300 mA. Debe utilizar una fuente de corriente que proporcione 6 V cc y entregue por lo menos 300 mA. Su punta central debe estar ajustada a negativo y su clavija debe entrar en el enchufe marcado 6 V cc 300 mA del creador de melodías. Si utiliza un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el Creador de Melodías ó el adaptador.

- Siempre conecte el adaptador de corriente ca al aparato creador de melodías antes de conectarlo a la toma de corriente. Al terminar, desconecte el adaptador

Gracias por comprar el Creador de Melodías de RadioShack. Usted lo puede utilizar para tocar una melodía ó tocar un timbre distintivo cuando suene su teléfono. El Creador de Melodías tiene 15 melodías y 5 distintos tonos de timbre que puede seleccionar, y trabaja con todos los teléfonos.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Su Creador de Melodías cumple con la Parte 60 de la Reglamentación de la FCC. En caso de que se le requiera, usted deberá proporcionar el número de registro de la FCC y el número de NET a su compañía telefónica. Ambos números se encuentran en la parte inferior de la unidad.

Usted no deberá conectar su Creador de Melodías a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento telefónico
- La mayoría de los sistemas telefónicos de clave electrónica.


Hemos diseñado su Creador de Melodías para que cumpla con las regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada Creador de Melodías (y cada aparato, tal como teléfono o contestadora) que usted conecte a la línea telefónica, utiliza energía eléctrica de las líneas telefónicas. Nos referimos al Número de Equivalencia Telefónica o NET, marcado en la parte posterior de su Creador de Melodías.

Si usted utiliza más de un teléfono u otro aparato en la misma línea, sume todos los NET. Si el total es mayor a cinco (tres en áreas rurales), puede ser que el timbre del teléfono no suene. Si la operación del teléfono es inadecuada, retire un aparato de la línea.

En el caso poco probable de que su teléfono cause problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía intentará avisarle con anticipación. En caso de no ser así, la compañía le avisará tan pronto como le sea posible, informándole de la posibilidad de presentar una queja en la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede hacer cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación de este teléfono. La compañía telefónica le avisará de manera oportuna de estos cambios, para que usted pueda realizar los ajustes necesarios para prevenir la interrupción de su servicio.

Su Creador de Melodías esta enlistado en la ETL de acuerdo a los estándares de la UL y cumple todos los requerimientos aplicables de la FCC. La clavija USOC tipo RJ11C proporcionada con su Creador de Melodías cumple con los lineamientos de TIA/EIA-IS968.

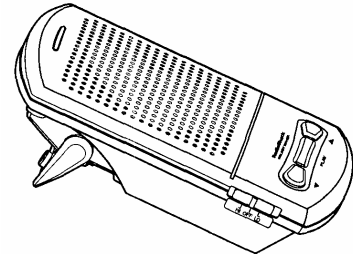

PREPARACIÓN

Proporcionando Corriente al Creador de Melodías

Su Creador de Melodías utiliza tres baterías AA (4,5 V cc) ó un adaptador de 6 V ca (no incluidos)

UTILIZANDO LAS BATERÍAS

1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías de la parte posterior del Creador de Melodías en dirección de la flecha para retirarla.
2. Coloque tres baterías AA (4,5 V cc) en el compartimiento de las baterías como se indica en los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque nuevamente la tapa.

UTILIZANDO UN ADAPTADOR ca

Usted puede utilizar el Creador de Melodías utilizando una fuente de corriente de 6 V ca 300 mA y un Adaptaplug tamaño M (no incluidos). Ambos están disponibles en su tienda RadioShack. ⚡

1. Conecte el Adaptaplug al extremo del adaptador ca, después conéctelo a la clavija marcada 6 V cc 300 mA del Creador de Melodías.
2. Conecte el adaptador ca a una toma de corriente estándar.

MONTANDO EL CREADOR DE MELODÍAS

Usted puede colocar el Creador de Melodías en una superficie plana, como un escritorio, repisa, o mesa, o montarlo en una pared.

EN UNA SUPERFICIE PLANA

Jale la abrazadera de la parte posterior del Creador de Melodías hasta que se detenga, y colóquelo en una superficie plana.

EN UNA PARED

1. Retire la abrazadera de la parte posterior del Creador de Melodías, jalándolo y empujando un lado hacia fuera. Jale la abrazadera y retire el otro lado.



RadioShack®
www.radioshack.com™

© RadioShack Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

RadioShack, RadioShack.com y Adaptaplug son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

4,5 V cc (REQUIERE DE 3 BATERIAS "AA")

Adaptador:

6 V cc 300 mA

- 2. Inserte los dos tornillos incluidos en los dos agujeros de la abrazadera (con las bisagras hacia fuera) y perfore los agujeros en la pared en la ubicación deseada.
- 3. Coloque el Creador de Melodías en la abrazadera para que se sujete en su lugar.

CONECTANDO EL CREADOR DE MELODÍAS A SU TELÉFONO

- 1. Desconecte el cable de la línea telefónica de su teléfono y conéctelo en la entrada de línea del Creador de Melodías.
- 2. Conecte un extremo del cable modular incluido a su teléfono, después conecte el otro extremo en la clavija para teléfono de su Creador de Melodías.

OPERACIÓN

Ajustando el Volumen del Timbre y Tono

- 1. Deslice el interruptor HI OFF LO al ajuste deseado.
- 2. Presione repetidamente ▲ ó ▼ para seleccionar la melodía deseada o tono distintivo.

Número Melodía/ Timbre	Título/ Descripción
1	Eine Kleine Natch Musik Mozart
2	El Entretenedor
3	Suite Orquestal de Bach
4	Himno a la Alegría
5	Lago de los Cisnes Tchaicovsky
6	El Cascanueces
7	Danza Húngara
8	Tocata & Fuga en D menor
9	Lago de los Cisnes (1° parte)
10	Concierto Brendenbug
11	Estrellita
12	Campanas Navideñas
13	Para Elisa
14	Marcha Nupcial
15	Canción de Cuna
16	Timbre distintivo #1
17	Timbre distintivo #2
18	Timbre distintivo #3
19	Timbre distintivo #4
20	Timbre distintivo #5

- 3. Presione **PLAY** para escuchar la melodía ó tono de timbre seleccionado.

Quando se recibe una llamada, la melodía ó timbre seleccionado suena y el indicador rojo enciende.

CUIDADOS

Mantenga el Creador de Melodías seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el Creador de Melodías en ambientes de temperatura normal. Maneje el Creador de Melodías con cuidado, no lo tire. Mantenga el Creador de Melodías lejos del polvo y tierra, límpielo ocasionalmente con un trapo húmero para conservarlo como nuevo.


SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su Creador de melodías no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica ó intenta forzar los componentes internos del Creador de Melodías, puede causar un malfuncionamiento y anular su garantía.


PARTES Y ACCESORIOS

Las partes y accesorios están disponibles en su tienda RadioShack. Los accesorios también están disponibles en línea en www.radioshack.com. Las partes y accesorios están disponibles pero no se limitan a lo siguiente. Visite su tienda RadioShack para obtener un catálogo para obtener un listado más completo de accesorios disponibles.

Utilice un adaptador de 6 V ca para dar corriente a su Creador de Melodías, en lugar de desgastar baterías. Los adaptadores mantienen un voltaje eléctrico constante y protegen al equipo de un malfuncionamiento de la corriente. Su salida filtrada ayuda a reducir distorsiones de audio e interferencia.

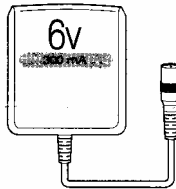

Conecte otro aparato a una clavija utilizando el adaptador 1 – 2.



cables adicionales enlistados en UL con enchufes modulares en cada extremo siempre son útiles para sus accesorios telefónicos.

